


ПОСІБНИК КОРИСТУВАЧА



Розумний журнальний стіл з вбудованим холодильником **PRIMST TB90** (Frozen Version)

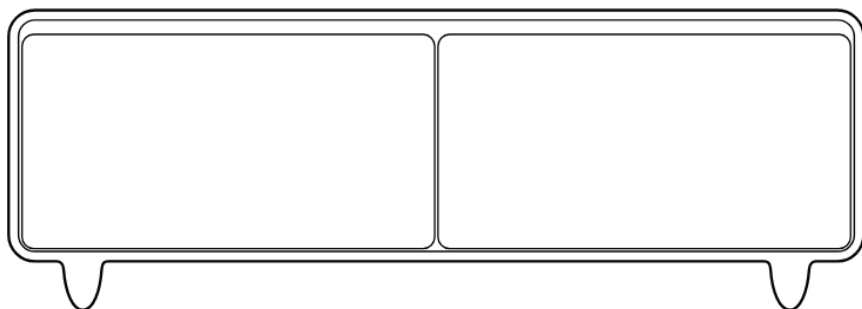

**Будь ласка, уважно прочитайте посібник користувача перед запуском пристрою.
Зберігайте даний посібник для подальшого використання.**



ОБЕРЕЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ІНСТРУКЦІЮ З РОЗПАКУВАННЯ. ПЕРЕД ПІДКЛЮЧЕННЯМ ДО МЕРЕЖІ ТА УВІМКНЕННЯМ ХОЛОДИЛЬНИК ПОВИНЕН ЗНАХОДИТИСЯ У ВЕРТИКАЛЬНОМУ ПОЛОЖЕННІ МІНІМУМ 2 ГОДИНИ. НЕ КЛАДІТЬ ХОЛОДИЛЬНИК ДОГОРИ ДНОМ, НА БУДЬ-ЯКИЙ КІНЕЦЬ АБО БІК.

УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ ВСІ ІНСТРУКЦІЇ ТА ПОПЕРЕДЖЕННЯ ПЕРЕД ПЕРШИМ ВИКОРИСТАННЯМ. НЕДОТРИМАННЯ ЦЬОГО МОЖЕ ПРИЗВЕСТИ ДО ПОШКОДЖЕННЯ ПРИСТРОЮ, ТРАВМУВАННЯ ТА/АБО ПОШКОДЖЕННЯ МАЙНА.

Виробник не несе відповідальності за пошкодження, спричинені неналежним використанням або неправильною експлуатацією.

Застереження з техніки безпеки

- Якщо кабель живлення пошкоджено, його має замінити виробник, його сервісний агент або кваліфікований персонал, щоб уникнути небезпеки. Важливо використовувати лише оригінальні або сертифіковані кабелі живлення.
- Діти повинні бути під наглядом, щоб вони не гралися з приладом.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими здібностями, або з недостатнім досвідом та знаннями, якщо вони не перебувають під наглядом або не отримали інструкцій щодо використання приладу від особи, відповідальної за їхню безпеку.
- Не зберігайте вибухові речовини, такі як аерозольні балони з горючим газом, у цьому приладі.
- Цей пристрій відповідає частині 15 Правил FCC (Федеральної комісії зв'язку США).
- Заборонено робити зміни або модифікації цього пристрою.
- Для забезпечення відповідності вимогам щодо радіочастотного випромінювання, відстань між антеною цього пристрою та людьми під час роботи повинна бути не менше 20 см. Експлуатація на меншій відстані не рекомендується.
- Зберігайте вентиляційні отвори в корпусі приладу або у вбудованій конструкції вільними від перешкод.
- Не використовуйте механічні пристрої або інші засоби для прискорення процесу розморожування, крім тих, що рекомендовані виробником.
- Не пошкоджуйте контур охолодження.
- Не використовуйте електричні прилади всередині відділень для зберігання продуктів харчування, якщо вони не рекомендовані виробником.
- Будь ласка, дотримуйтесь місцевих правил щодо утилізації приладу, враховуючи, що він містить легкозаймистий холодоагент і газ-витіснювач.
- Утилізація приладу повинна здійснюватися виробником, його сервісним агентом або кваліфікованим персоналом, щоб уникнути пожежі та інших небезпек.

Технічні характеристики


Характеристика	Значення	Характеристика	Значення
Споживання електроенергії	292 кВт/рік	Бездротова зарядка	15 Вт
Рівень шуму	36 дБ	Температурний діапазон налаштувань холодильника (камера 1)	3°C ~ 12°C
Живлення (Вольт)	220-240 В, 50/60 Гц	Температурний діапазон налаштувань холодильника (камера 2)	-24°C ~ -12°C
Холодоагент/Вага	R600a/44 г	Розміри, мм	1055*585*460
Вага нетто	45 кг	Потужність аудіосистеми	20 Вт
Об'єм камери (камер)	65 л + 28 л	USB/Type-C	5 В / 1.5 А

Підготовка до використання

1. Видаліть всі пакувальні матеріали.

УВАГА!


Зніміть з пінопластової основи. Не використовуйте, коли пристрій знаходиться на пінопластовій основі. Це може призвести до травмування та/або пошкодження майна.

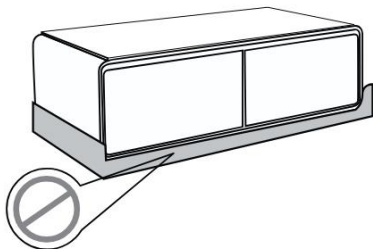

2. Зніміть прозору плівку з поверхні столу.
3. Переконайтеся, що всі аксесуари в комплекті.




Журнальний стіл x1




Посібник користувача x1

Перегородки x2

Лотки x1

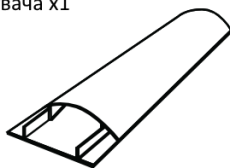

Кришка кабелю x1

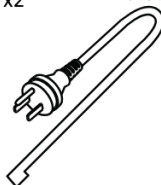


Кабель живлення x1

4. Встановіть стіл там, де він буде підключений.

Увага!

Розташуйте стіл таким чином, щоб з передньої сторони (сторона з аудіосистемою) було більше 40 см вільного простору, а з задньої сторони (сторона з меблями) – не менше 50 см.

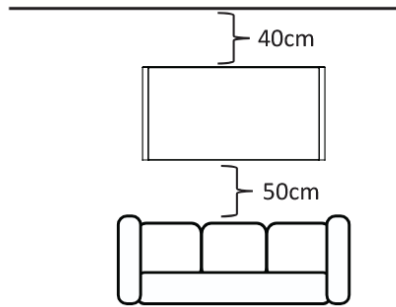


5. Переконайтеся, що стіл стоїть на рівній, твердій поверхні.
6. Очистіть пристрій перед використанням (Див. Інструкції з обслуговування).
7. Не підключайте шнур живлення до джерела живлення. Дайте пристрою постояти 2 години. Це важливо для осідання холодоагенту після транспортування.
8. Через 2 години пристрій готовий до підключення та ввімкнення.

Увага!

Загальна потужність зовнішніх електричних приладів, підключених до столу, не повинна перевищувати 1320 Вт. Не використовуйте подовжувачі!

На дні пристрою є захист від перевантаження. Якщо загальне споживання електроенергії перевищує 1320 Вт, живлення буде автоматично вимкнено.

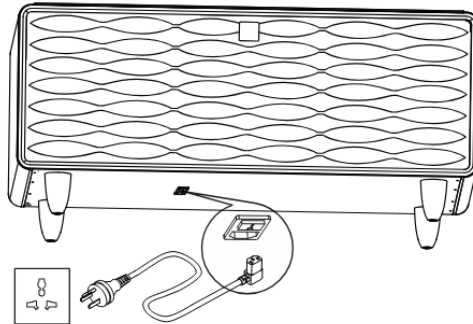

Запобіжні заходи з техніки безпеки та попередження

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЕЛЕКТРОЖИВЛЕННЯ:

Перед першим ввімкненням пристрою встановіть кришку кабелю, щоб запобігти пошкодженню кабелю.

Шнур живлення повинен бути у щільному контакті з джерелом живлення. Невиконання цього може призвести до пошкодження майна, травм та/або пожежі.

Щоб уникнути пошкодження кабелю, не наступайте на нього.

Не пошкодьте кабель живлення під час переміщення холодильника.

Від'єднуючи холодильник від мережі, не тягніть за кабель. Міцно візьміться за вилку, щоб від'єднати її від джерела живлення.

Перед чищенням, ремонтом або заміною будь-яких деталей від'єднайте холодильник від мережі, щоб уникнути ураження електричним струмом. Не використовуйте холодильник, якщо кабель живлення або вилка пошкоджені. Холодильник повинен живитися від мережі змінного струму 220 В. Якщо коливання напруги виходять за межі діапазону, це може призвести до поломки пристрою, пошкодження майна та/або травм.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЗАЗЕМЛЕННЯ:

Повинно використовуватися джерело живлення, яке має бути заземлене. Кабель живлення холодильника оснащений заземленою вилкою та розеткою. Ніколи не видаляйте та не зрізайте третій контакт.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Не робіть жодних ремонтів чи модифікацій холодильника. Недотримання цього попередження може призвести до пошкодження майна, травм та/або смерті.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ ЩОДО ЗБЕРІГАННЯ:

Холодильник не слід використовувати для зберігання крові чи інших біологічних продуктів.

Холодильник не слід використовувати для зберігання будь-яких продуктів, що є легкозаймистими, вибухонебезпечними чи небезпечними, а також будь-яких хімічних речовин.

БЕЗДРОТОВА ЗАРЯДКА:

Якщо пристрій обладнано товстим захисним чохлом, металевим захисним чохлом або чохлом для акумулятора, ефективність заряджання може бути знижена. Зніміть чохол і спробуйте ще раз.

Бездротовий зарядний пристрій може нагріватися під час заряджання. Якщо акумулятор перегрівається, програмне забезпечення може обмежити заряджання. Він почне заряджатися, щойно температура знизиться.

Під час використання бездротового зарядного пристрою не слід використовувати зарядку через USB. Під час використання зарядки через USB не слід використовувати бездротовий зарядний пристрій.

ЖИВЛЕННЯ ВІД МЕРЕЖІ ЗМІННОГО СТРУМУ (220 Вольт):

Тримайте рідини подалі від розетки. Не використовуйте вологу тканину для очищення. Вода є провідником, контакт з розеткою може призвести до пошкодження майна, травм, включаючи ураження електричним струмом.

Номинальна потужність підключеного пристрою не може перевищувати 1320 Вт. Перевантаження призведе до перегріву та може спричинити пошкодження майна та/або травми.

Не використовуйте зовнішній патч, подовжувач.

USB:

Тримайте рідини подалі від портів USB. Не використовуйте вологу тканину для очищення портів.

АУДІОСИСТЕМА:

Холодильник не повинен контактувати з обладнанням, яке є вологим, гарячим або має сильний магнітний чи електричний струм. У разі пошкодження від'єднайте

холодильник від джерела живлення та витягніть ці предмети, перш ніж знову вмикати його.
Використовуйте лише на горизонтальній і стабільній поверхні з хорошою вентиляцією.

НАВКОЛИШНЄ СЕРЕДОВИЩЕ:

Холодильник слід розміщувати подалі від будь-якого джерела тепла та подалі від прямих сонячних променів.

Холодильник слід розміщувати в добре провітрюваному місці з принаймні 40 сантиметрами навколо з усіх боків.

Не розміщуйте холодильник у місцях, де волого або де пристрій може контактувати з водою.

Не розміщуйте розетки, регульовані джерела живлення або невеликі прилади на холодильнику.

Не розміщуйте нестійкі предмети на холодильнику, щоб уникнути пошкодження верхньої частини.

Будьте обережні, ставлячи предмети з рідиною на стіл. Розлиття рідини може призвести до пошкодження майна, травм та/або ураження електричним струмом.

Не зберігайте газ або будь-які інші легкозаймисті матеріали всередині або поблизу холодильника, щоб уникнути можливої пожежі.

Якщо навколо пристрою є витік газу або іншого легкозаймистого матеріалу. Закрийте газовий клапан і негайно відчиніть усі двері та вікна. **НЕ ТЯГНІТЬ ТА НЕ ТОРКАЙТЕСЯ ХОЛОДИЛЬНИКА, ПОКИ ЗОНА НЕ БУДЕ ОЧИЩЕНА.**

УВАГА!

Не використовуйте холодильник, якщо він зазнав будь-якого удару чи пошкодження. Не намагайтеся ремонтувати холодильник. Ремонт або модифікація вашого столу може призвести до пошкодження майна, пожежі, травм та/або смерті.

Особливості

ХОЛОДИЛЬНІ ЯЩИКИ (ВІДСІКИ)

Холодильник розроблений з двома холодильними ящиками (відсіками), температури в яких можна регулювати незалежно. Обидва ящики поставляються з перегородками та піддонами для організації всіх ваших улюблених напоїв і закусок.

ПРИМІТКА:

- Зберігайте у холодильнику лише свіжі продукти.
- Не зберігайте продукти, які потребують холоднішого середовища.
- Не кладіть гарячі продукти в холодильник, оскільки це збільшить температуру всередині пристрою, впливаючи на предмети.
- Не відкривайте ящики часто та не залишайте їх відкритими, оскільки це також спричинить підвищення температури.
- Переконайтеся, що предмети (продукти харчування) надійно упаковані, щоб уникнути надмірної вологості. Це допоможе підтримувати ваш холодильник у чистоті та без запахів.

ВИСОКОЕФЕКТИВНИЙ КОМПРЕСОР

Холодильник обладнаний високоефективним компресором, щоб ваш пристрій працював з оптимальною продуктивністю.

РОЗЕТКИ 220V

Холодильник обладнаний розетками 220V для живлення інших пристроїв. Розетки мають окремий захисний вимикач для виявлення високого вхідного струму/напруги або перевантаження. Якщо захисний вимикач виявить одне з двох, він вимкне живлення.

ЗАРЯДНІ ПРИСТРОЇ

Існує три типи зарядних пристроїв: один бездротовий зарядний пристрій 15 Вт, розташований зверху, два зарядні пристрої USB типу A та один зарядний пристрій USB типу C, розташовані збоку.

БЕЗДРОТОВЕ ПІДКЛЮЧЕННЯ АУДІО

Бездротове аудіо з'єднання має радіус дії 10 метрів. Його можна легко підключити до телефону, комп'ютера, ноутбука чи телевізора.

АТМОСФЕРНЕ ОСВІТЛЕННЯ

Вбудоване атмосферне освітлення забезпечує насичений колір і атмосферу.


РОЗДІЛЬНЕ ЗБЕРІГАННЯ

Для більш ефективного використання простору для зберігання в кожному ящику є дві перегородки та один піддон, що забезпечує більш гнучке використання.

ПОЛИЧНЕ ЗБЕРІГАННЯ


Пристрій розроблено з полицею для зберігання невеликих предметів, щоб допомогти персоналізувати ваш простір.

Будова пристрою

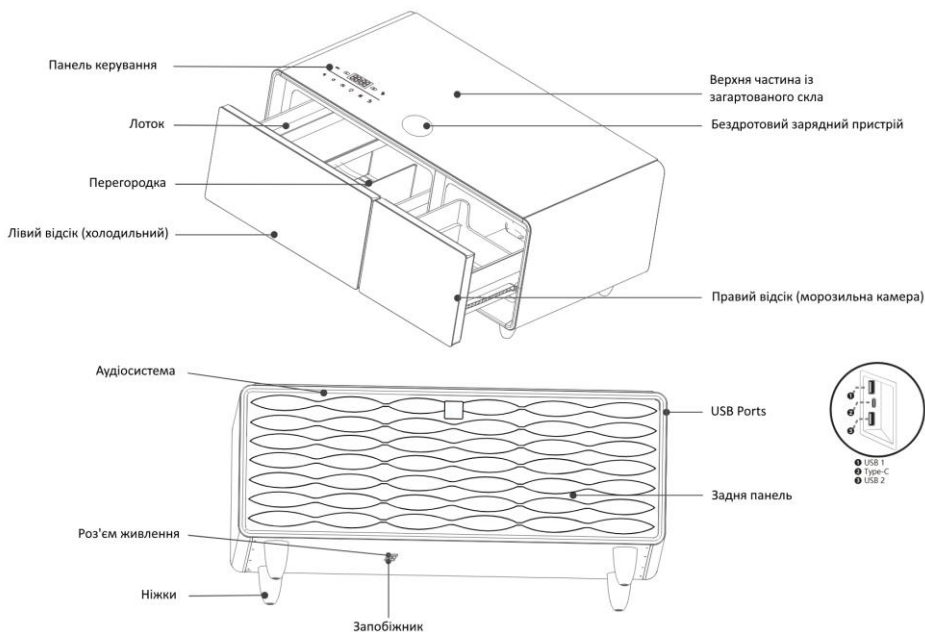

Панель управління

Панель керування розділена на дві секції, розділені горизонтальною лінією. Область над лінією керує охолодженням, а область під лінією керує аудіосистемою.

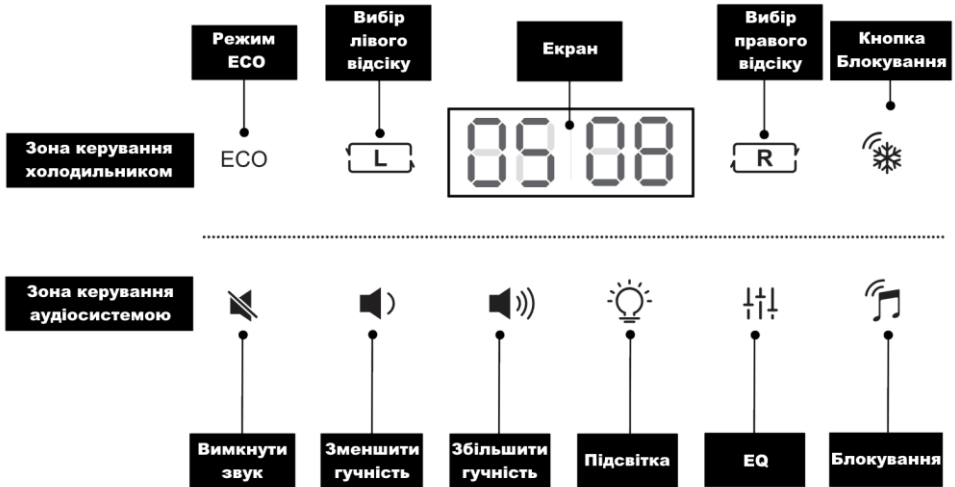

Робота холодильника

ПАНЕЛЬ УПРАВЛІННЯ ХОЛОДИЛЬНИКОМ

Після початкового ввімкнення холодильника він автоматично перейде в режим розблокування. Якщо протягом 10 секунд не буде виконано жодної операції, панель управління автоматично заблокується. Коли панель управління перебуває в режимі блокування, жодна інформація не відображатиметься.

ПРИМІТКА:

Жодні кнопки не можна використовувати в режимі блокування, крім кнопок розблокування.

ДОСТУП ДО НАЛАШТУВАНЬ ХОЛОДИЛЬНОГО ОБЛАДНАННЯ

Двічі торкніться піктограми розблокування холодильника . Відобразяться поточні температури відсіків.

РЕГУЛЮВАННЯ ЛІВОГО ВІДСІКУ

Двічі торкніться піктограми розблокування холодильника . Після розблокування панелі управління торкніться піктограми лівого відсіку .

Торкніться піктограми лівого відсіку , щоб встановити потрібну температуру.

РЕГУЛЮВАННЯ ПРАВОГО ВІДСІКУ

Двічі торкніться піктограми розблокування холодильника . Після розблокування панелі управління торкніться піктограми правого відсіку .

Торкніться піктограми правого відсіку , щоб встановити потрібну температуру.

ЕКО РЕЖИМ

Торкніться піктограми ECO. На дисплеї з'явиться ECO. Це встановить обидва відсіки в найефективніші налаштування економії енергії.

СИГНАЛІЗАЦІЯ ВІДКРИТТЯ ДВЕРЕЙ

Коли відсік відкрито, на дисплеї відобразиться температура. Якщо відсік залишається відкритим, пролунає сигнал тривоги, який нагадуватиме про закриття відсіку.

ПАМ'ЯТЬ ВИМКНЕННЯ ЖИВЛЕННЯ

Коли холодильник вимкнено, налаштування живлення запам'ятовуються та повернуться до останнього налаштування після повторного ввімкнення.

Робота аудіосистеми

ДОСТУП ДО НАЛАШТУВАНЬ АУДІОСИСТЕМИ

Двічі торкніться піктограми розблокування колонки . Колонка ввімкнеться та перейде в режим Bluetooth.

На своєму пристрої перейдіть до налаштувань Bluetooth і виберіть пристрій «T-bar». Колонка повідомить, коли пристрій буде підключено. Після створення пари ви можете використовувати панель управління колонкою.

ВИКОРИСТАННЯ АТМОСФЕРНОГО ОСВІТЛЕННЯ

Натисніть піктограму , щоб увімкнути світло.

Натисніть піктограму  ще раз, щоб вимкнути світло.

ВІДТВОРЕННЯ МУЗИКИ

Двічі торкніться піктограми розблокування колонки , щоб отримати доступ до панелі управління.

ВІДКЛЮЧЕННЯ ЗВУКУ

Двічі торкніться піктограми розблокування колонки , щоб отримати доступ до панелі управління. Натисніть піктограму вимкнення звуку . Примітка: музика буде вимкнена, але пісня продовжуватиме відтворюватися.

РЕГУЛЮВАННЯ ГУЧНОСТІ

Двічі торкніться піктограми розблокування колонки  , щоб отримати доступ до панелі управління. Є 16 рівнів гучності.

Торкніться піктограми  збільшення гучності, щоб збільшити гучність.

Торкніться піктограми  зменшення гучності, щоб зменшити гучність.

ПАРАМЕТР ОСВІТЛЕННЯ

Двічі торкніться піктограми розблокування колонки  , щоб отримати доступ до панелі управління. Натисніть піктограму параметра освітлення  , щоб увімкнути світло. Натисніть піктограму параметра освітлення ще раз  , щоб вимкнути світло.

НАЛАШТУВАННЯ ЕКВАЛАЙЗЕРА

Двічі торкніться піктограми розблокування колонки  , щоб отримати доступ до панелі управління. Торкніться піктограми налаштувань еквалайзера  та продовжуйте торкатися, доки на дисплеї не відобразиться потрібний попередньо встановлений параметр еквалайзера. Параметри попереднього налаштування включають:

❖ **AUTO/FILM/JAZZ/POP/ROCK**

ПРИМІТКА. Якщо увімкнено параметр освітлення, залежно від вибраного параметра еквалайзера, ефекти освітлення змінюватимуться.

БЛОКУВАННЯ КОЛОНКИ

Якщо протягом 10 секунд не буде виконано жодної операції, панель управління колонкою автоматично заблокується.

ВИМКНЕННЯ КОЛОНКИ

Двічі клацніть піктограму розблокування колонки  , щоб отримати доступ до панелі управління. Довго натискайте піктограму розблокування колонки  , доки колонка не вимкнеться. На панелі дисплея відобразиться OFF.

Функції заряджання

БЕЗДРОВОТА ЗАРЯДКА

ПРИМІТКА.

Бездротовий зарядний пристрій працює лише з пристроями, обладнаними бездротовою зарядкою та відповідають стандарту Qi.


Бездротова зарядка вмикається після підключення столу до розетки.

Будь ласка, помістіть пристрій у центр зони бездротової зарядки.

Переконайтеся, що між зарядним пристроєм і телефоном немає металевих бар'єрів, щоб уникнути перегріву.

Якщо поверхня заряджання перегрівається, вийміть її та припиніть заряджання.

Бездротовий зарядний пристрій і USB-зарядний пристрій не слід використовувати одночасно, інакше USB-зарядний пристрій не зможе працювати.


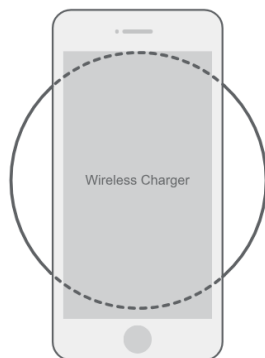


Вхідна напруга 12 В
Вихідна потужність 15 Вт (макс.)
Відстань сприйняття = <4 мм
Робоча частота 105-205 кГц
Робоча температура від -10°C до 65°C
Робоча вологість До 75% відносної вологості

ЗАРЯДЖАННЯ ЧЕРЕЗ USB-A АБО TYPE C

Існує два зарядні пристрої USB-A, які можуть підключати пристрої до колонки та заряджати пристрій.

Існує один зарядний пристрій Type C, який може підключати пристрої до колонки та заряджати пристрій.

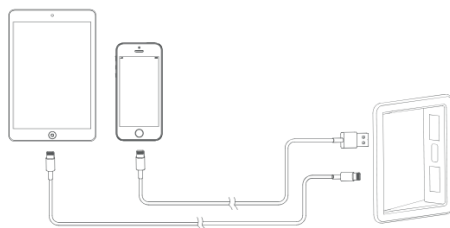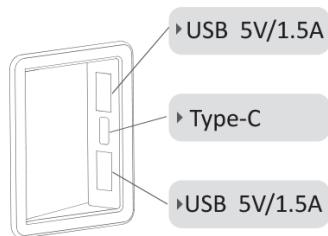

ЖИВЛЕННЯ 220V

Є дві розетки 220 В для живлення інших пристроїв із силою струму 10 А та номінальною потужністю 1320 Вт.

Не допускайте потрапляння води або її скупчення у розетках або навколо них.

Не підключайте прилади з номінальною потужністю понад 1320 Вт.

Щоденне обслуговування

ЧИЩЕННЯ ХОЛОДИЛЬНИКА

Регулярно чистіть ящики. Не залишайте старі продукти, що зберігаються в ящиках.

Від'єднайте холодильник перед чищенням.

Не розбирайте пристрій силою, оскільки це може призвести до пошкодження.

Очистіть пристрій м'якою вологою тканиною. Витріть пристрій м'якою тканиною. Не використовуйте занадто багато рідини, оскільки це може спричинити деформацію та/або коротке замикання пристрою. Не слід використовувати рідину, що вільно тече.

Протріть ящики м'якою вологою тканиною та м'яким миючим засобом. Витріть м'якою тканиною.

Перевірте пристрій після чищення. Не використовуйте, якщо виявлено будь-які пошкодження.

Перш ніж підключати пристрій, переконайтеся, що він повністю висох.


ПРИМІТКА: Обов'язково ретельно очистіть ущільнювач дверцят, щоб забезпечити тривале, хороше ущільнення.

Холодильник важкий. Захистіть підлогу під час чищення пристрою.

Під час переміщення холодильника не трясіть його.

Не використовуйте гарячу воду для чищення скляної стільниці чи будь-якої іншої частини холодильника, включаючи ящики, піддони та перегородки.

ЗНЯТТЯ ЯЩИКІВ ДЛЯ ЧИЩЕННЯ

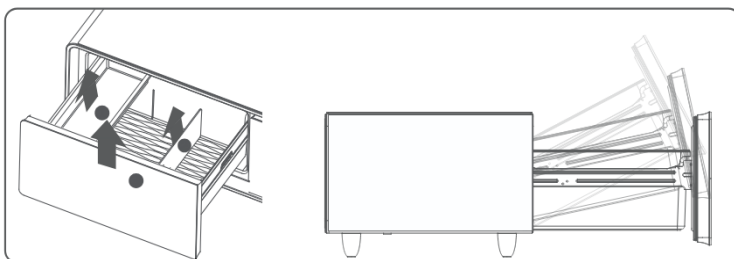

Перш ніж знімати ящики, витягніть піддони та перегородки.

Витягніть ящик якомога далі, а потім підніміть і обережно потягніть.

Ящики, піддони та перегородки можна мити.

Очистіть ущільнювачі дверцят.

Висушіть всі деталі, перш ніж ставити ящики назад у пристрій.

УВАГА!

Не розбризкуйте воду на пристрій або всередину нього.

Повністю висушіть перед підключенням до джерела живлення.

Не використовуйте такі речовини як:

- Кислотні, лужні розчини або порошки
- Бензол, бікарбонат натрію, спирт, каріозні кислоти або нафту
- Абразивні засоби для чищення
- Абразивні губки або тверді щітки
- Гарячу воду



Транспортування холодильника

Від'єднайте холодильник від розетки.

Закріпіть піддони та перегородки.

Не нахиляйте та не розміщуйте холодильник вертикально. Максимальний нахил не повинен перевищувати 45 градусів. Нахил більше може призвести до пошкодження системи охолодження.



Охолоджувані ящики залишатимуться прохолодними протягом 1-2 годин без живлення. Однак, після вимкнення живлення, не відкривайте ящики знову, щоб зберегти внутрішню температуру.

Будь-яке відключення живлення може призвести до підвищення температури та скорочення терміну придатності продуктів харчування та їх якості. Якщо холодильник був без живлення протягом тривалого періоду часу, від'єднайте пристрій від розетки та ретельно очистіть його.

Якщо ви їдете з дому на тривалий час, вимкніть живлення та витягніть усі продукти, що швидко псуються, які зберігаються в пристрої.

Пошук та усунення несправностей

Несправність	Причини	Рішення
Горить індикатор живлення, компресор працює, але видає «нетиповий» звук.	Напруга живлення нижче 187 В	Припиніть живлення холодильника та зачекайте, поки напруга не повернеться до нормального рівня.
Компресор запускається, але зупиняється приблизно через хвилину, а потім запускається і зупиняється.	Напруга живлення вище 242 В	Необхідний професійний огляд.
Компресор працює тривалий час, але поверхня випарника вільна від інею.	Витік	Необхідний професійний огляд.
	Засмічення системи	Необхідний професійний огляд.
	Занадто багато інею на випарнику.	Розморозити.
	Тривале відкривання ящиків.	Не відкривайте ящики часто.
	Ящики заповнені занадто багатьма предметами.	Вийміть частину предметів зсередини.
На поверхні є іній, але компресор продовжує працювати.	Погане відведення тепла конденсатором.	Перемістіть у провітрюване місце.
	Термостат несправний або відсутній датчик.	Необхідний професійний огляд.

Холодильник не працює та не охолоджується.	Перегорів запобіжник і не світиться індикатор живлення.	Замініть запобіжник.
	Несправна вхідна схема управління, а індикатор живлення не світиться.	Необхідний професійний огляд.
Надмірний шум	Пристрій розміщений нерівно.	Відрегулюйте ніжки холодильника.
	Внутрішнє кріплення компресора ослаблене.	Закріпіть кріплення.
	Зіткнення (тертя, контакт) між трубами.	Розділіть труби.
Охолоджує, але при дотику до поверхні відчувається легке поколювання, статична електрика	Відбувається витік наведеної електрики.	Перевірте заземлення.

Гарантійні зобов'язання

Надається обмежена гарантія протягом 12 місяців з дня придбання, за винятком:

- Навмисного пошкодження пристрою.
- Пошкодження, спричинені форс-мажорними обставинами, такі як землетрус, спалахування тощо.
- Шкода від неналежного використання або порушення інструкцій, зазначених в цьому посібнику.
- Пошкодження або несправність, спричинені розбиранням, внесенням в конструкцію змін, модернізацій, тощо.